


SNR

-
- Ethernet-
- WiFi
-
-
-
- Web-

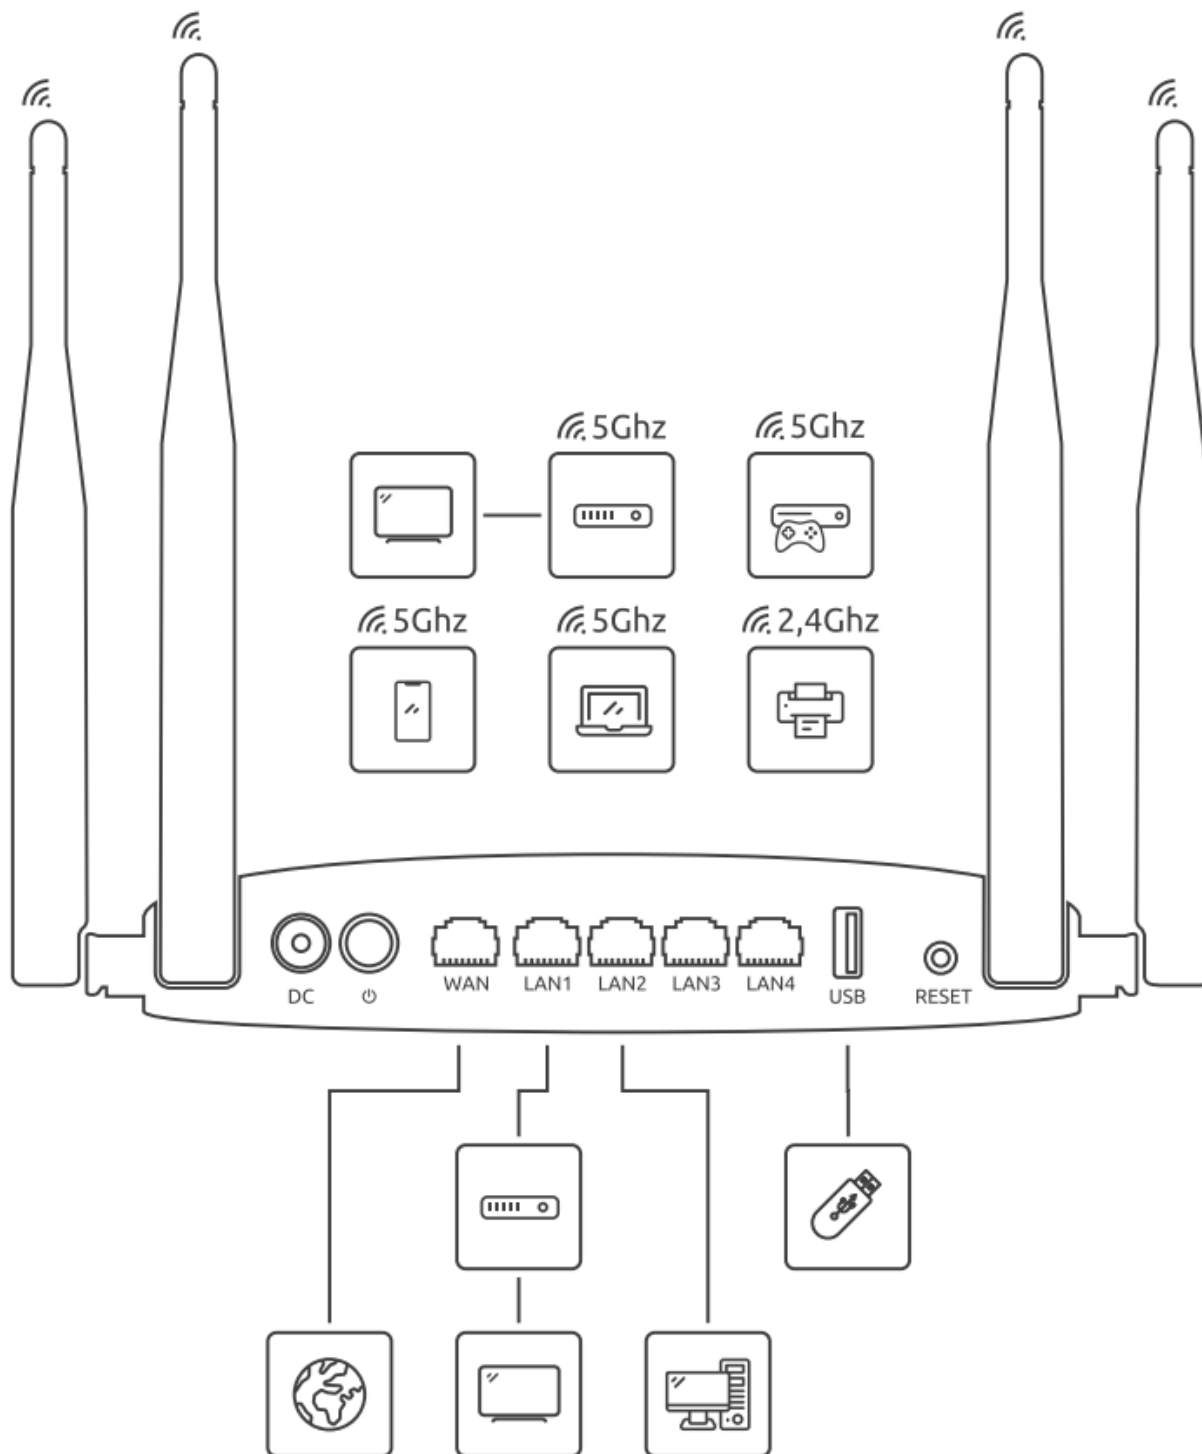

Ethernet-

- Ethernet - WAN-, . . .
- Ethernet- , LAN-, . . .
- . . .

WiFi

- WiFi- SSID/Password. "SSID Password" , SSID: SNR-CPE, . "SSID Password"(1) , (2).

		1 <table border="1"> <tr> <td>SSID 2.4GHZ</td> <td>SNR-CPE_XXXX</td> </tr> </table>		SSID 2.4GHZ	SNR-CPE_XXXX		
SSID 2.4GHZ	SNR-CPE_XXXX						
SNR-CPE-MDI.1		<table border="1"> <tr> <td> IP: 192.168.1.1 Логин: Admin Пароль: Admin </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>SSID 5GHZ</td> <td>SNR-CPE_5G_XXXX</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		IP: 192.168.1.1 Логин: Admin Пароль: Admin	<table border="1"> <tr> <td>SSID 5GHZ</td> <td>SNR-CPE_5G_XXXX</td> </tr> </table>	SSID 5GHZ	SNR-CPE_5G_XXXX
IP: 192.168.1.1 Логин: Admin Пароль: Admin	<table border="1"> <tr> <td>SSID 5GHZ</td> <td>SNR-CPE_5G_XXXX</td> </tr> </table>	SSID 5GHZ	SNR-CPE_5G_XXXX				
SSID 5GHZ	SNR-CPE_5G_XXXX						
Беспроводной маршрутизатор 4xRJ45 LAN, 1xRJ45 WAN 2,4 ГГц/5ГГц, 802,11a/b/g/n/ac		2 <table border="1"> <tr> <td>  </td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Password</td> <td> jy3kgtgw </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			<table border="1"> <tr> <td>Password</td> <td> jy3kgtgw </td> </tr> </table>	Password	jy3kgtgw
	<table border="1"> <tr> <td>Password</td> <td> jy3kgtgw </td> </tr> </table>	Password	jy3kgtgw				
Password	jy3kgtgw						
Serial number  SNR-CPE-ME22009000001		Mac address  F8:F0:82:B2:47:55					

Web- : Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari . Web- <http://192.168.1.1>, Enter. , - Admin/Admin

Sign In

Username

Password

- 1.
- 2.
3. .



1

Маршрутизатор

Режим работы

Быстрая настройка

Настройки сети

Настройки LAN

Настройки WAN

Настройки IPv6

Настройки L2-туннелей

Настройки VLAN

Настройки коммутатора

Маршрутизация

Качество обслуживания

Хот-спот

Настройки радио

Сетевой экран

Сервисы

Администрирование

Выход из системы

2

Внимание!

Рекомендуется изменить пароль доступа к маршрутизатору.

Перейти

3

Настройки Wide Area Network (WAN)

Вы можете выбрать тип подключения, который применим к вашим условиям. Также вы можете изменить параметры для выбранного типа подключения.

Подключение WAN

Тип подключения WAN

DHCP (автоматическая настр

Дополнительные настройки WAN

WAN MTU

Автоматически

Профиль DNS

Автоматически (DHCP)

Включить NAT

Автоматически

Запрос IP от DHCP (опционально)

Идентификатор типа устройства (опционально)

Настройки PPPoE \ VPN

VPN

Включить

В сети

Режим VPN:

Клиент PPPoE

Имя пользователя

test2

Пароль

Дополнительные настройки PPPoE \ VPN

! .

Внимание!

Доступно обновление программного обеспечения маршрутизатора.

Перейти

- (:Wive). X.X.X.DDMMYYTTTT, X - ; DDYYMMTTTT - . (1.7.2 17.08.20 16:05).

! : , 30.07.2019, !

WEB- ! - . .



- Маршрутизатор
- Режим работы
- Быстрая настройка
- Настройки сети
- Настройки радио
- Сетевой экран
- Сервисы
- Настройки USB
- Настройки хранилища
- Администрирование 1**
- Управление 2**
- Статус
- Системный журнал
- История версий
- Сохранить и перезагрузить
- Выход из системы

Настройки языка

Выберите язык Russian Применить

Настройки учётных записей

	Логин	Пароль	Подтверждение
Администратор	Admin	*****	*****
Пользователь	User		
Менеджмент			
	Применить	Оставьте пароль пустым, чтобы запретить доступ	

Обновление прошивки

☒ Заменить (обновить) RWFS
Имя файла: Выберите файл 3 Файл не выбран Обновить 4

Новые версии прошивки доступны по ссылке: http://data.nag.ru/SNR_WiFi/Firmware/
Перед установкой распакуйте прошивку из архива!

Обнаружена более новая версия прошивки:

1.7.3 (20200908)

- kernel: security fixes
- init.d: improved logic in some scripts

Обновить 5

Загрузка RW-FS

Имя файла: Выберите файл Файл не выбран Загрузить

Управление настройками

Сохранить настройки в файл Сохранить

Загрузить настройки из файла Выберите файл Файл не выбран Загрузить

Сброс на заводские настройки Сбросить

, , , data.nag.ru SNR WiFi Firmware, , , .bin.zip.

: .zip. .bin .

, (,).

, SNR-CPE-ME1, , SNR-CPE-ME1.

, (2), (3) .bin. (4). , (5) , .

: , . .

- (1) - (2), **Reset(3)**, .



- Маршрутизатор
- Режим работы
- Быстрая настройка
- Настройки сети
- Настройки радио
- Сетевой экран
- Сервисы
- Настройки USB
- Настройки хранилища
- Администрирование 1**
- Управление 2**
- Статус
- Системный журнал
- История версий
- Сохранить и перезагрузить
- Выход из системы

Настройки языка
Выберите язык: Russian Применить

Настройки учётных записей

	Логин	Пароль	Подтверждение
Администратор	Admin	*****	*****
Пользователь	User		
Менеджмент			

Применить Оставить пароль пустым, чтобы запретить доступ

Обновление прошивки

Имя файла: ☒ Заменить (обновить) RWFS
Выберите файл Файл не выбран Обновить

2 Новые версии прошивки доступны по ссылке: http://data.nag.ru/SNR_WiFi/Firmware/
Перед установкой распакуйте прошивку из архива!

Проверка наличия обновлений
Обнаружена более новая версия прошивки:
1.7.3 (20200908)
1. kernel: security fixes
2. init.d: improved logic in some scripts
Обновить

Загрузка RW-FS

Имя файла: Выберите файл Файл не выбран Загрузить

Управление настройками

Сохранить настройки в файл Сохранить

Загрузить настройки из файла Выберите файл Файл не выбран Загрузить

Сброс на заводские настройки **Сбросить 3**

RESET.

(SYS), 10-15 .

SYS .

Web-

Router, Select Language , .

SNR-CPE-MD1.1

Select Language

Russian Apply