


SNR LTE



EasyWRT 2.4.0

•
•
•

SNR LTE 2 , , . (WAN), (LTE).

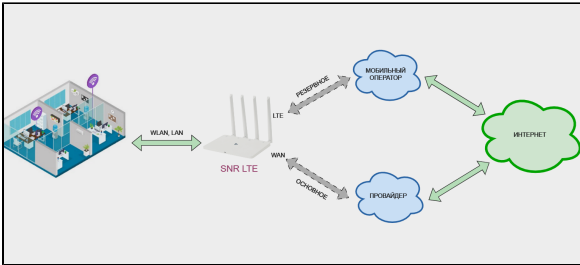

—

, , :

		SSID 2.4GHZ	SNR-CPE-XXXX
SNR-CPE-ME2-Lite (rev. B)		SSID 5GHZ	SNR-CPE-5G_XXXX
12V 1A		IP: 192.168.1.1 Логин: Admin Пароль: Admin	
Беспроводной маршрутизатор Гигабитные порты 4x LAN+1x WAN 2.4 ГГц/5ГГц, 802.11a/b/g/n/ac wave2		ERC	Password jy3kgtgw
Serial number		Mac address	



/ , .

•

•

, TFTP.

—

. WAN .

, WAN- LTE-, WAN .



WAN- - .

. - 8.8.8.8 8.8.4.4, IPv4- 1 2.



SNR-CPE



TELEGRAM



Статус

Система

Модем

Сервисы

TR-069

IGMP-прокси

UPnP

UDP-прокси

Разное

Сеть

WiFi

Выйти

Разное

Здесь вы можете изменить настройки прочих сервисов.

Сервисы деактивации аварий

Перезапуск WAN

Резервирование WAN

Статус WAN

Статус LTE

Адрес проверки IP1

Адрес проверки IP2

Проверка доступности шлюза

☒

Восстановить сеть при падении WAN интерфейса

☒

Переключаться на LTE интерфейс если WAN не доступен

Подключен

Не подключено

0.0.0.0

0.0.0.0

IPv4 адреса для проверки доступности интерфейса

☐

Проверить доступность шлюза выполняя Unicast ARP запроса, перезапрашивая