

2.3.5 SIP- SNR-VDM1

- •

•

•
- •

•

•



, :


WEB-interface

- : admin
- : snradmin


, :

- 456789


	• - 2
	• 4x25 - 2
	• M4x30 - 2
	• 11- - 1
	• - 1
	• 10- - 1

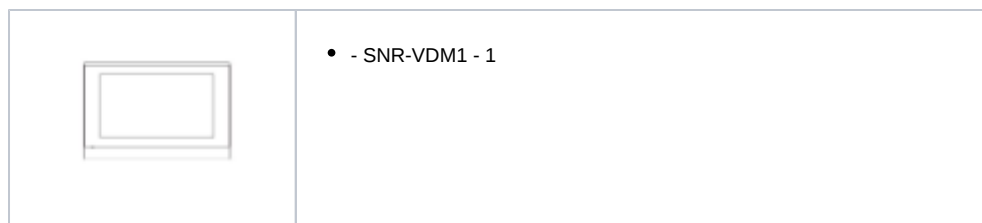

Вид спереди

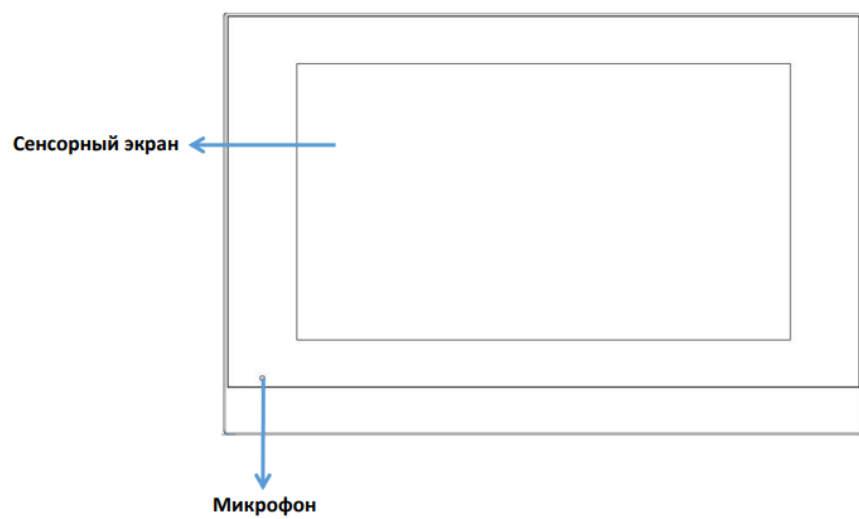

Вид сзади

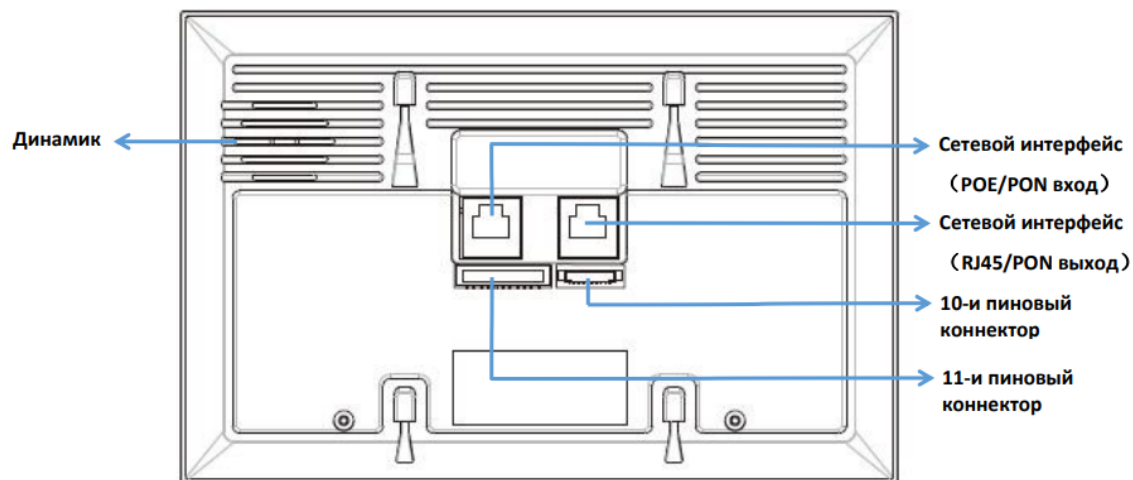

11-и пиновый коннектор:

+12v и GND - питание панели (в случае, если не используется PoE)



485+ и 485- - подключение RS485


GND и BELL - подключение дверного звонка

NO, NC и COM - управление реле


10-и пиновый коннектор:

IO1-IO8 и GND - контакты подключения извещателей (не более 8 извещателей, тип разъема - сухой контакт)

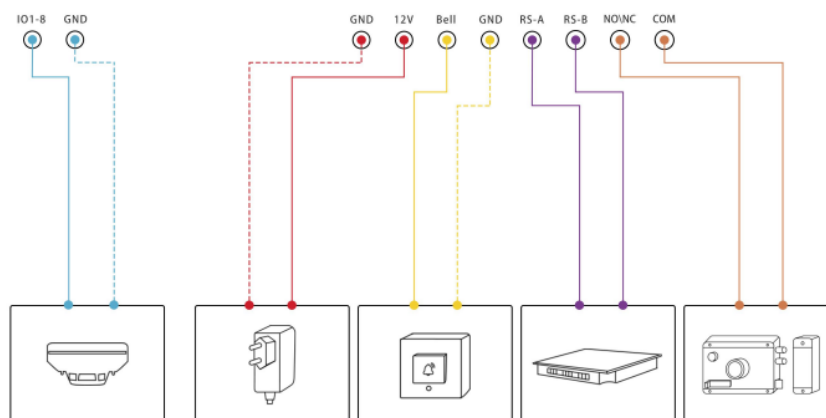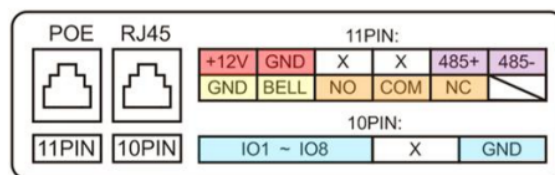

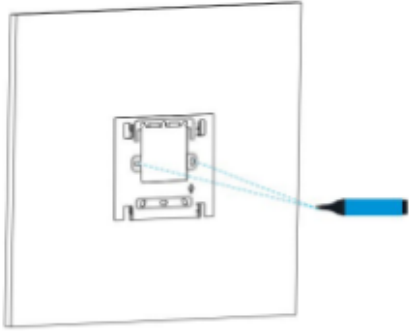


-
- , ,

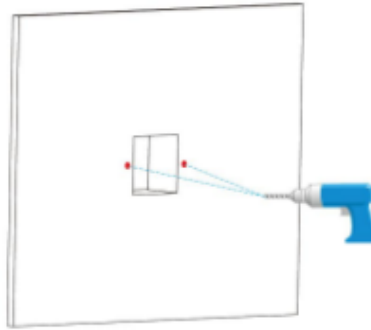

-
- 5, 60.




-

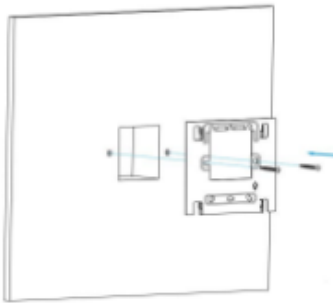


- ,



-
- , ,

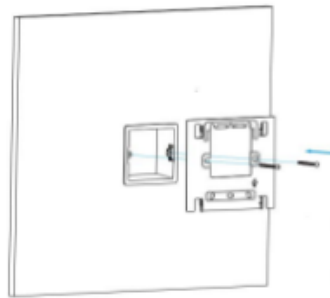

- M4x30 , 60

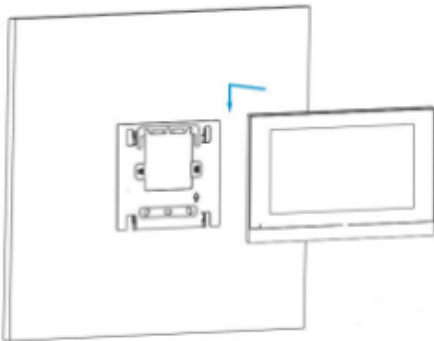

- , 4
- ,